スロット用ランプ接続ハーネス
Ｓハーネス取扱説明書

製品概要

組立図

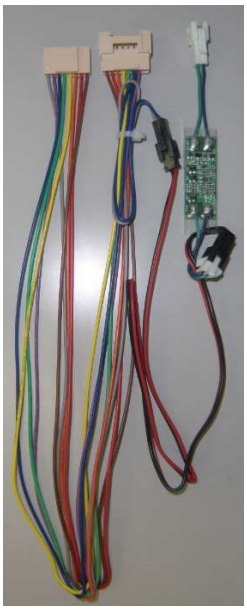

①８Ｐハーネス

②延長ハーネス

※日恵用のランプの場合は極性がある為
赤白のハーネスを使用します。

③出力安定ハーネス

※ワンエー用のランプの場合は黒ケース基板を
ダイコク用のランプの場合は透明基板を使用します。

接続図

（１）メーカーハーネス(８P→６P 変換)がある機種

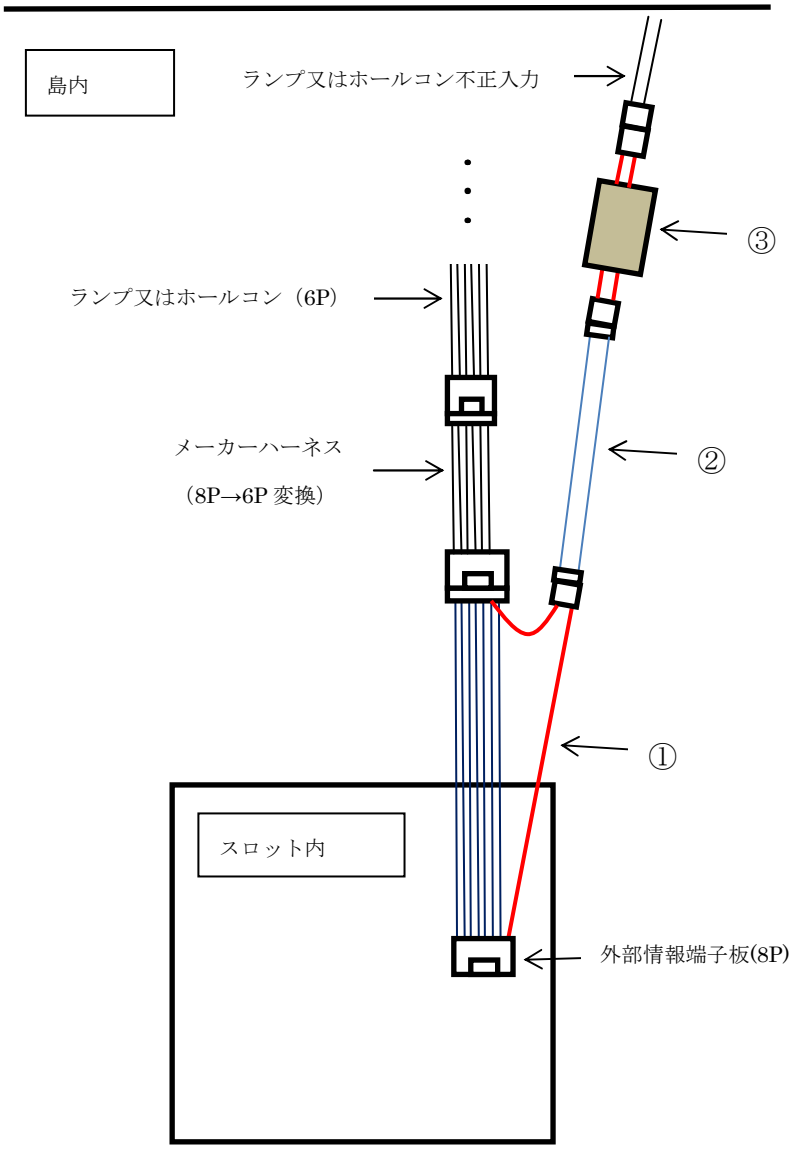

（２）メーカーハーネスがない機種（直差し）

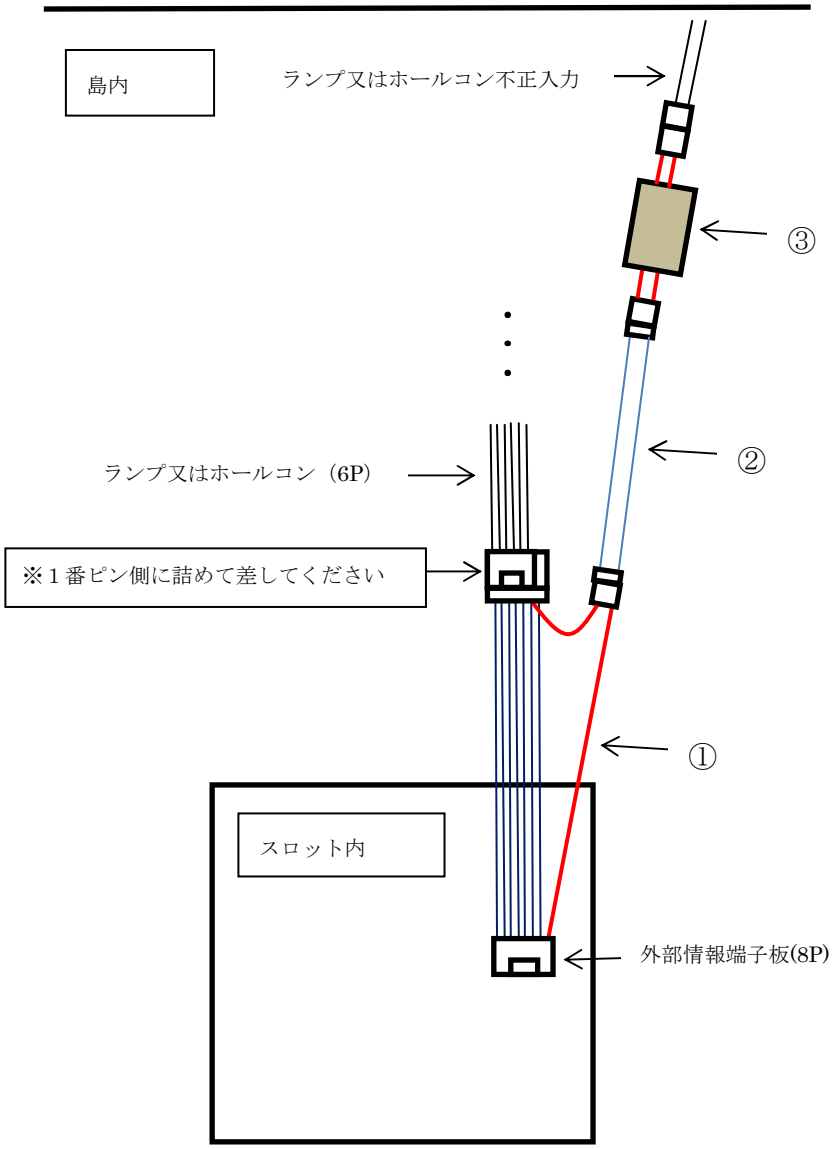

取付手順　**（※必ず筐体の電源を落としてから作業してください）**

（１）外部情報端子盤から情報線を外し、スロット台から取り出します。

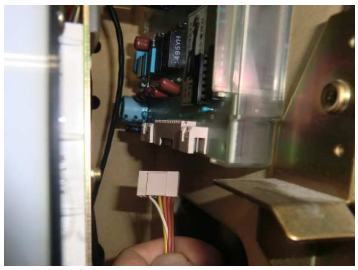

（２）外した情報線を①8P ハーネス（インシュロック側）につなげます。

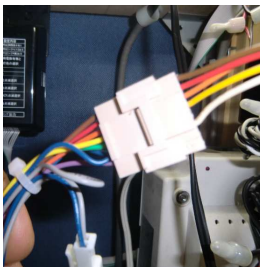

メーカーハーネス(8P)がある場合

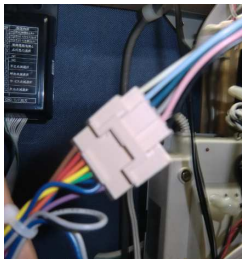

メーカーハーネスがない場合１番ピン側につめる

（３）①(インシュロックがない側)をスロット台の中に入れ、外部情報端子盤につなげます。

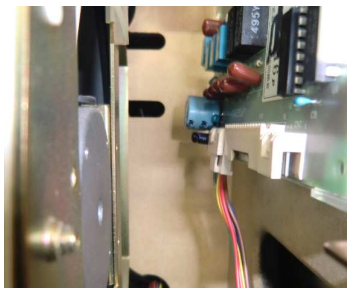

（４）ランプ又はホールコンの不正入力に③出力安定ハーネスをつなげて終了です。

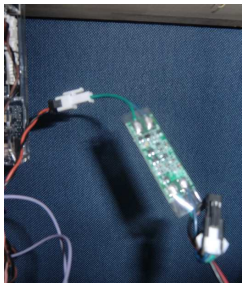

※ランプの不正発砲設定、不正入力線の箇所等はご使用のランプメーカーにお問い合わせください。

（５）スロット台を開け、ランプ発砲するか確認してください。又、情報線をつなぎ変えたので数ゲーム回してホールコンにデータがあがるかもご確認ください。　※セキュリティ信号は各スロット機種の仕様に準じます。

株式会社　サンシステム

(株式会社　大阪電商　関東地区総合販売)

〒110-0015

東京都台東区東上野３－３７－６　三翠ビル２階

TEL 03-5812-4455　FAX 03-5812-4456

http://sun-system-p.co.jp/